



CMS 단축키 매뉴얼

CMS 단축키 요약

항목	단축키	실행
프로그램 실행 단축키	"F2"	서버 관리 창 호출
	"F3"	빠른 연결 창 호출
	"F4"	방송 창 호출
	"F5"	비디오 월 창 호출
	"F6"	카메라 그룹 표시
	"F7"	원격서버제어
	"F8"	영상 검색
	"F9"	영상에 OSD 표시
	"F10"	도구상자 호출
	"F11"	툴바 표시
	"F12"	전체화면
호스트 관리 단축키	"Ctrl + Enter(Return)"	호스트연결 (초록색)
	"Shift + Enter(Return)"	호스트연결 해제 (회색)
	"Ctrl + Insert"	새그룹 추가
	"Insert"	새항목 추가
	"Delete"	선택한 항목 삭제
라이브 감시 단축키	"Page Up"	페이지 위로
	"Page Down"	페이지 아래로
	"Ctrl + G"	페이지 이동
	"Insert"	현재의 페이지 크기 더하기
	"Delete"	현재의 페이지 크기 빼기
	"Ctrl + A"	페이지 순환
	"Ctrl + S"	정지영상 저장
	"Ctrl + M"	소리 ON/OFF
	"Ctrl + -"	페이지 순환 간격 -
	"Ctrl + +"	페이지 순환 간격 +
CAMERA PTZ 단축키	"번호 + P"	해당번호 프리셋으로 이동
	←	PTZ - Pan- left 좌로 이동
	→	PTZ - Pan- left 우로 이동
	↑	PTZ - Tilt- up 위로 이동
	↓	PTZ- Tilt- down 아래로 이동
	" T "	투어 실행
	" Y "	투어 정지
	" W "	와이퍼 ON
	" E "	와이퍼 OFF
	" X "	AUX ON
	" Z "	AUX OFF
	" + "	확대
	" - "	축소
	" N "	포커스 가까이
	" F "	포커스 멀리
	" A "	오토 포커스
	" HOME "	홈프리셋 이동
영상 검색 단축키	"Space"	플레이 / 일시정지
	"Ctrl + Shift + <"	이전 키프레임 이동
	"Ctrl + Shift + >"	다음 키프레임 이동
	"Ctrl + Shift + <-"	10초 뒤로 이동
	"Ctrl + Shift + <-"	10초 앞으로 이동
	"F7"	이벤트 검색 표시

CMS 단축키 매뉴얼

프로그램 실행 단축키



“F2” 서버관리, “F3” 빠른 연결, “F4” 방송, “F5” 비디오 월, “F6” 카메라 그룹표시, “F7” 원격서버제어
 “F8” 영상검색, “F9” 영상에 OSD 표시, “F10” 도구상자 호출, “F11” 툴바 표시, “F12” 전체 화면

“F2” 서버 관리 창 호출

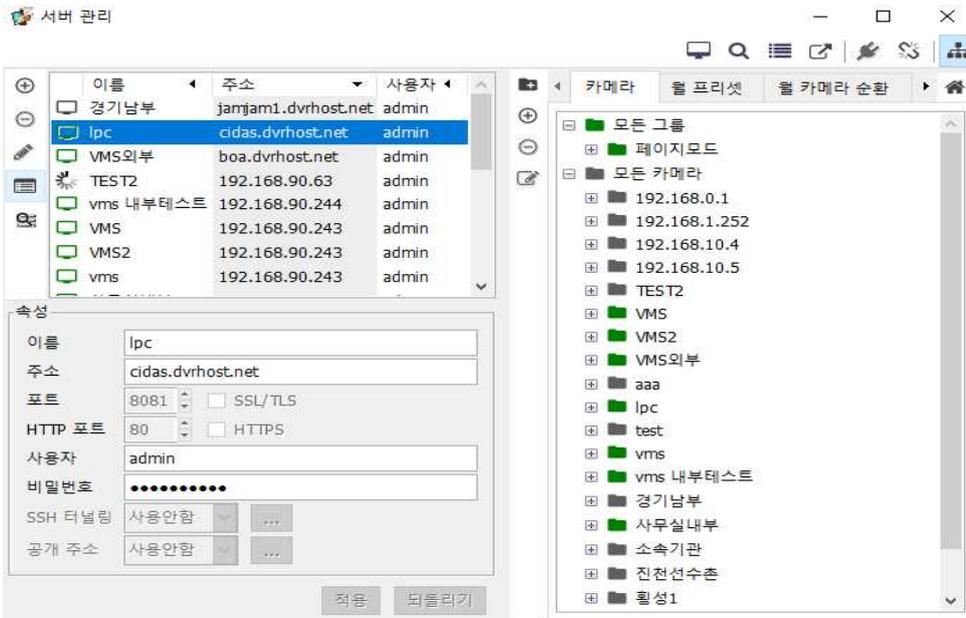


그림 1 서버관리창

“F3” 빠른 연결 창 호출

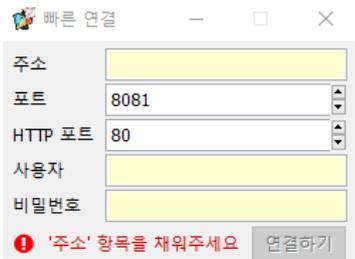


그림 2 빠른연결 창

“F7” 원격서버제어

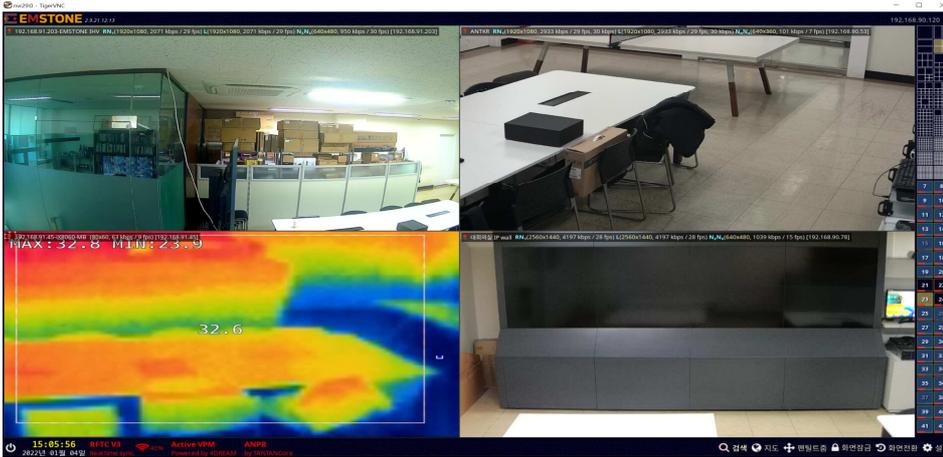


그림 6 원격서버제어 화면

“F8” 영상 검색



그림 7 영상 검색 화면

“F9” 영상에 OSD 표시

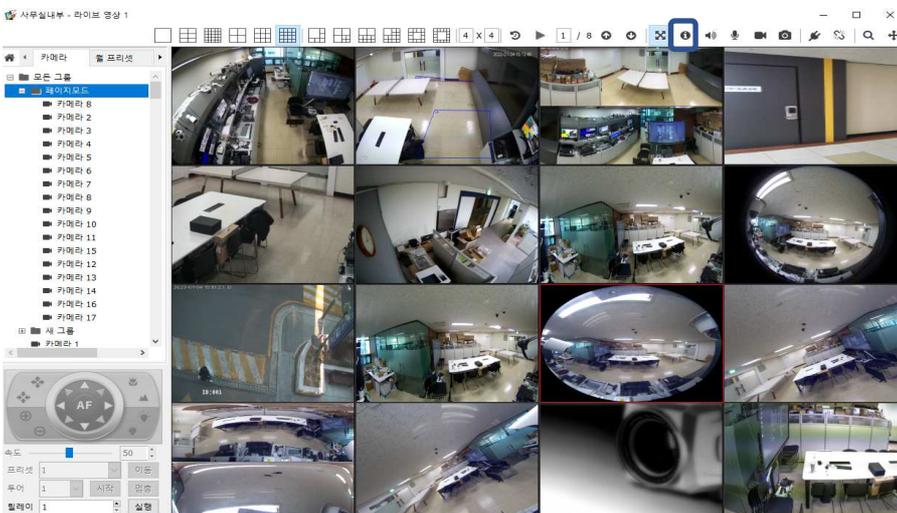


그림 8 영상 OSD 제거 화면

"F10" 도구상자 호출



그림 9 도구상자 창

"F11" 톨바 표시




그림 10 톨바 표시 비활성화

"F12" 전체화면



그림 11 전체화면

호스트 그룹 연결, 호스트 연결 해제

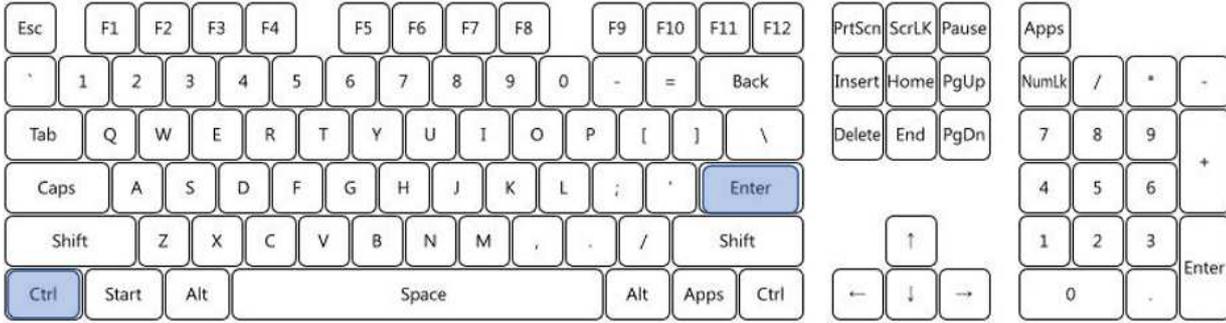

"Ctrl + Enter(Return)" 호스트연결 (초록색)



"Shift + Enter(Return)" 호스트연결 해제 (회색)

서버 관리

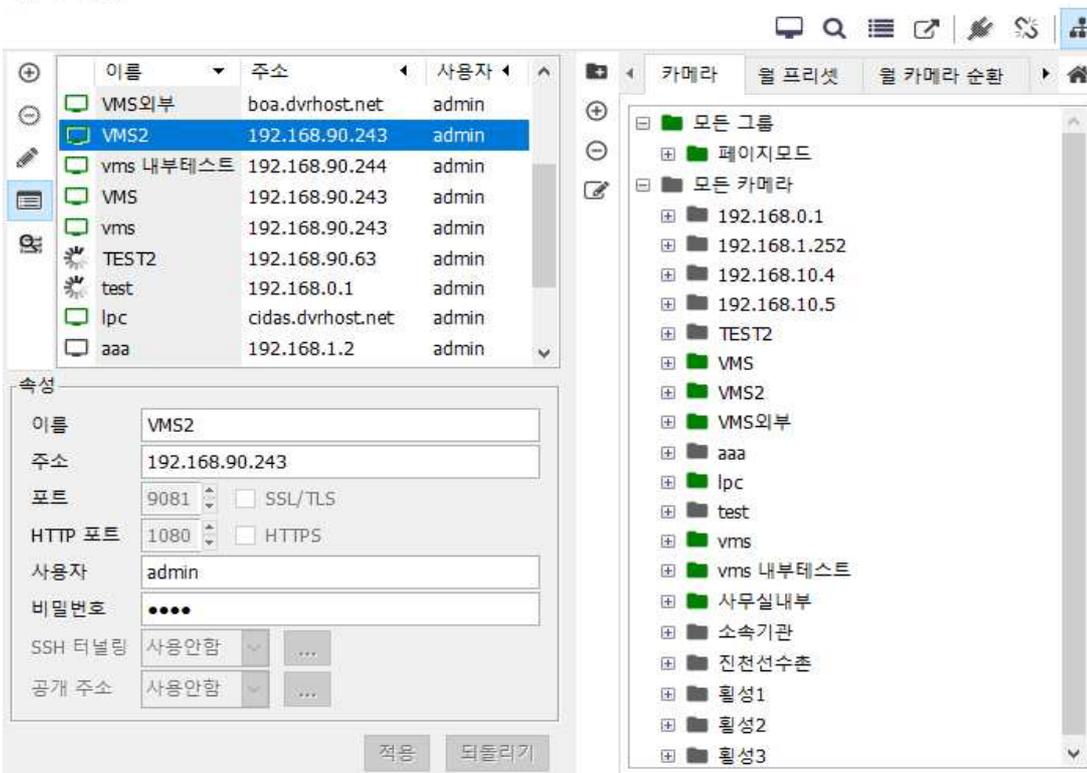


그림 12 호스트 연결

새그룹추가, 새항목추가, 선택한 항목삭제



“Ctrl + Insert” 새그룹 추가



“Insert” 새항목 추가



“Delete” 선택한 항목 삭제

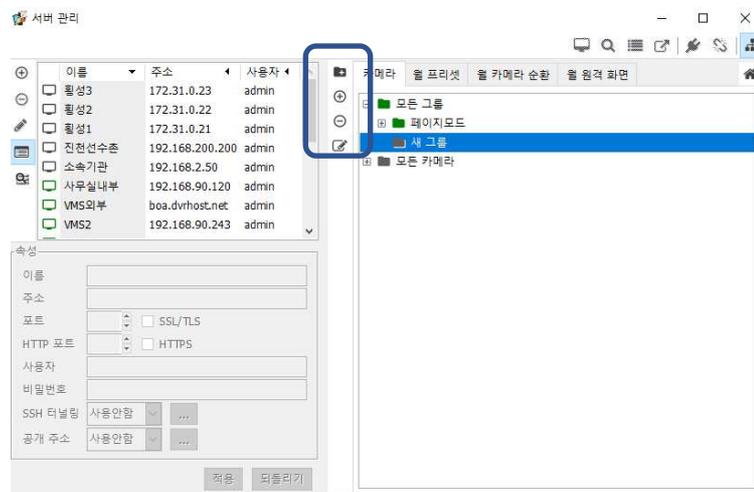


그림 13 그룹 추가, 제거

CMS 라이브 감시 단축키

페이지 위로, 페이지 아래로, 페이지로 이동



“Page Up” 페이지 위로 “Page Down” 페이지 아래로



“Ctrl + G” 페이지 이동

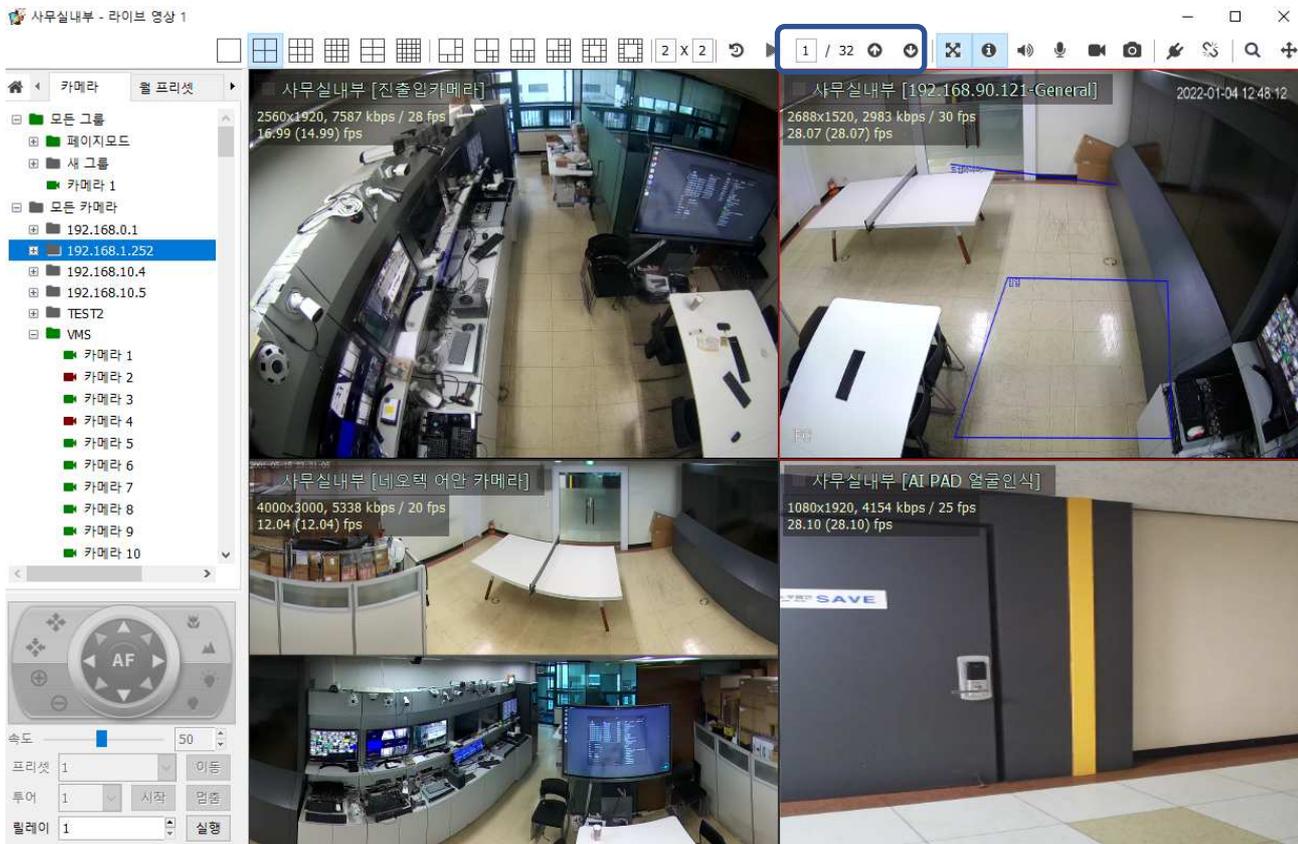


그림 14 페이지 위로, 아래로, 페이지 이동 아이콘

현재의 페이지 크기를 더하기, 제거



“Insert” 현재의 페이지 크기 더하기

“Delete” 현재의 페이지 크기 빼기


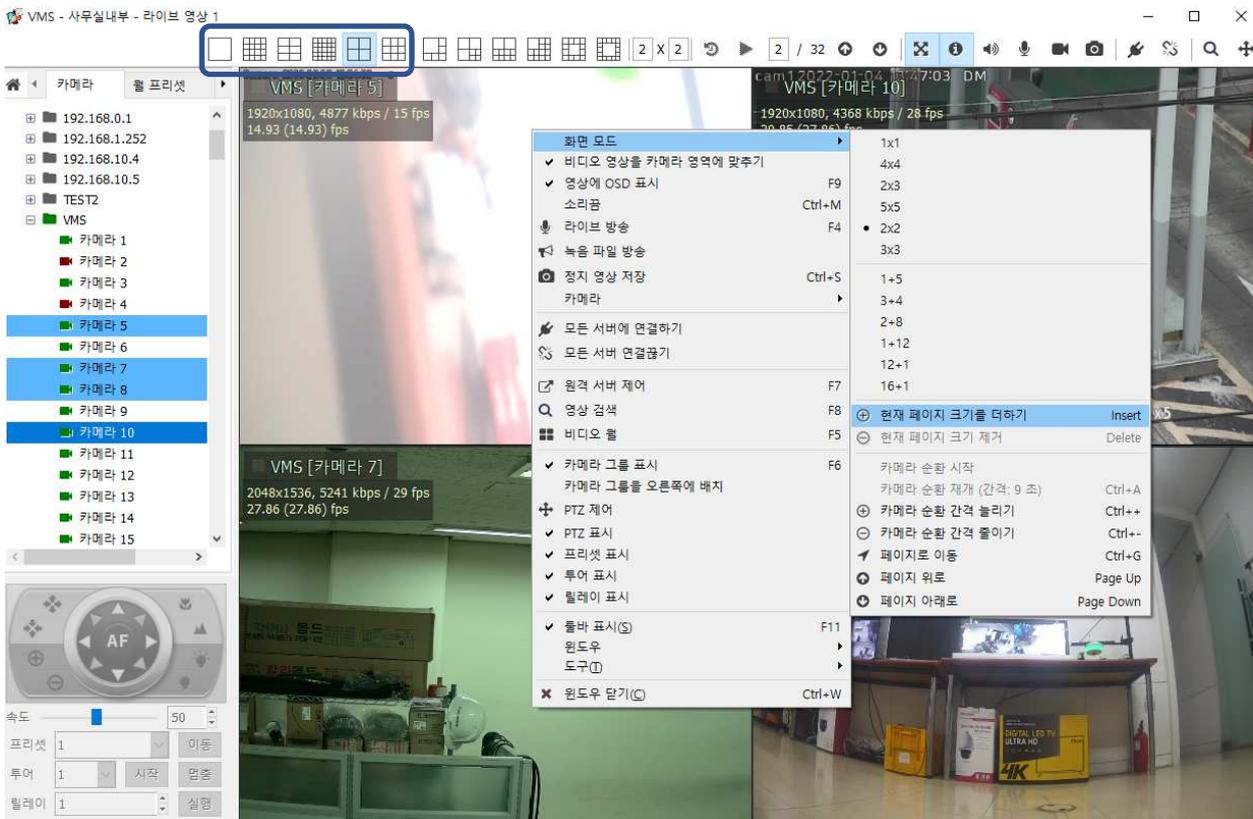


그림 15 페이지 위로, 아래로, 페이지 이동 아이콘

페이지 순환, 정지영상 저장, 소리 ON/OFF, 페이지순환간격+-,

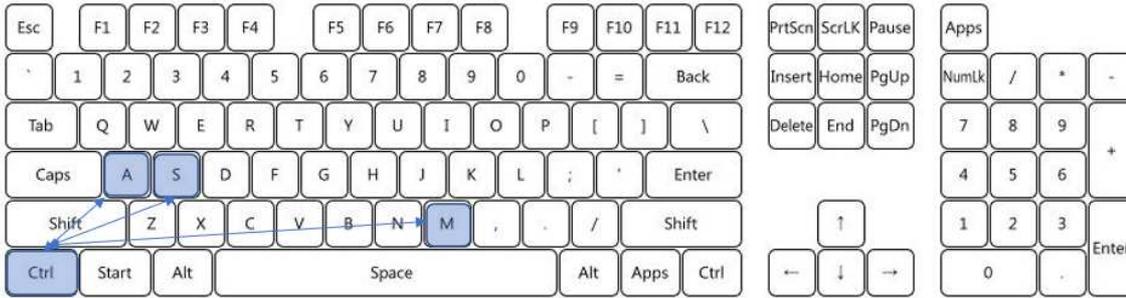

“Ctrl + A” 페이지 순환

“Ctrl + S” 정지영상 저장

“Ctrl + M” 소리 ON/OFF


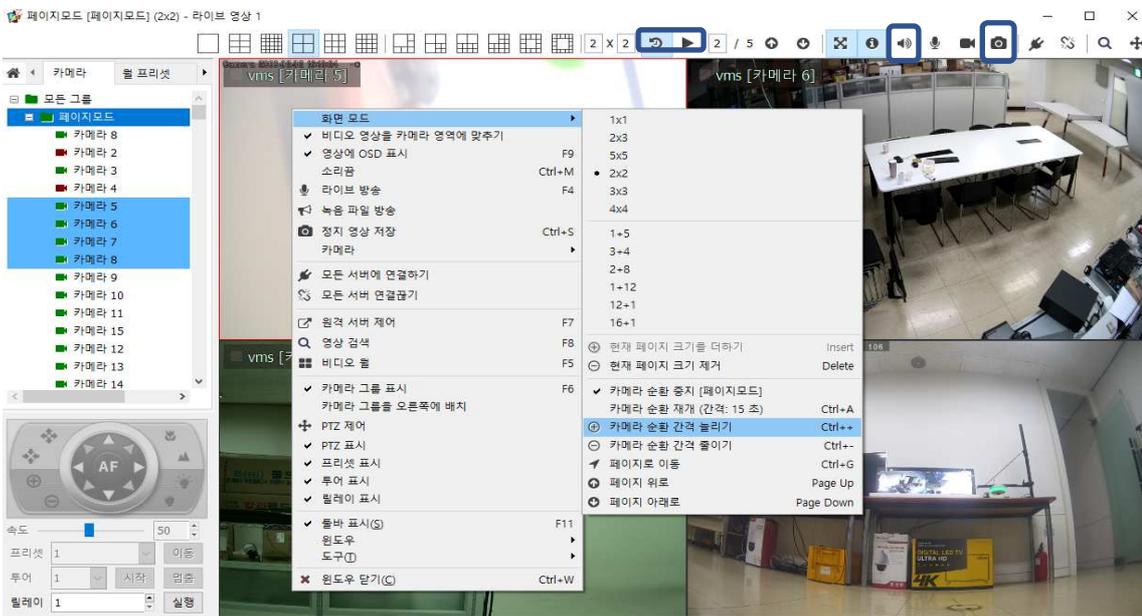


그림 16 페이지순환, 정지영상 저장, 소리 ON/OFF, 페이지순환간격 +-



“Ctrl + - ” 페이지 순환 간격 -

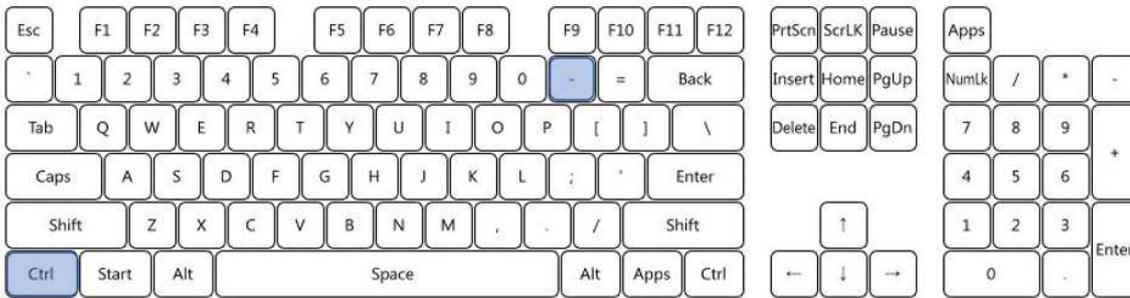

“Ctrl + +” 페이지 순환 간격 +

CMS 영상 검색 단축키

영상플레이 단축키



“Space” 플레이 / 일시정지

“Ctrl + Shift + <” 이전 키프레임 이동

“Ctrl + Shift + >” 다음 키프레임 이동



“Ctrl + Shift + <-” 10초 뒤로 이동

“Ctrl + Shift + <-” 10초 앞으로 이동

이벤트 검색 표시



“

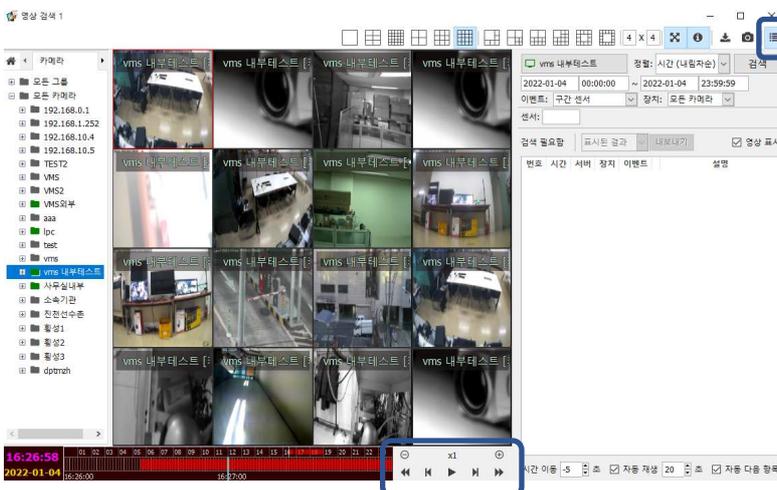


그림 17 페이지순환, 정지영상 저장, 소리 ON/OFF, 페이지간격 +

CMS PTZ 단축키

PRESET 이동 단축키



“번호+ P” 해당번호 프리셋으로 이동


상하좌우 이동 단축키



“←” PTZ - Pan- left 좌로 이동 “↑” PTZ - Pan- left 위로 이동

“→” PTZ - Tilt- up 위로 이동 “↓” PTZ- Tilt- down 아래로 이동

카메라 제어 단축키

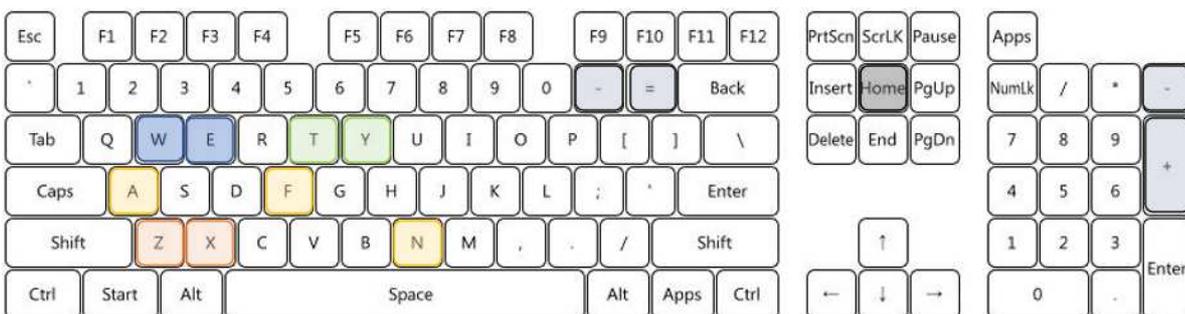

“T” 투어 실행, “Y” 투어 정지 “W” 와이퍼 ON, “E” 와이퍼 OFF “X” AUX ON “Z” AUX OFF

“+” 확대, “-” 축소 “N” 포커스 가까이 “F” 포커스 멀리 “A”오토 포커스 “HOME” 홈프리셋 이동