




NTS MANUAL

- 소개

NTS는 HDMI 입력신호를 변환하여 NVR/VMS 로 연결할 수 있는 장비입니다.

- 구성도

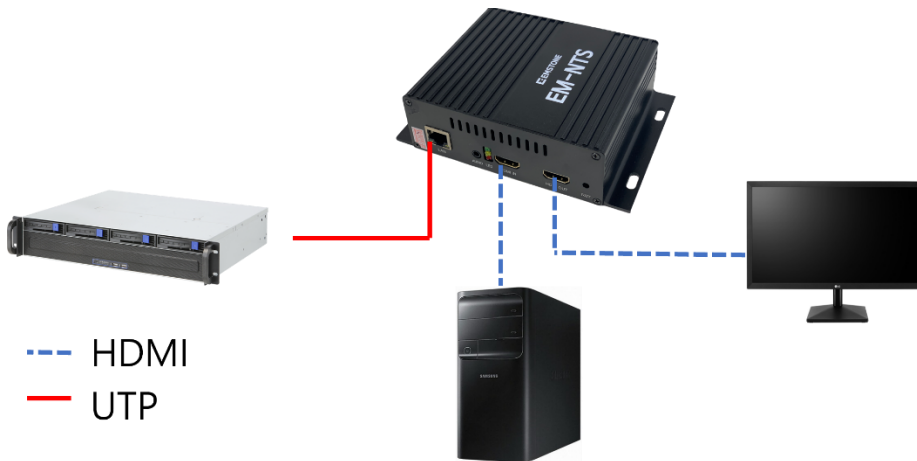

LAN 단자는 NVR/VMS 와 같은 망에 연결합니다.

HDMI IN 단자에 Source(PC, 노트북, 셋톱박스 등)를 연결하고 HDMI OUT 단자에 모니터를 연결하여 입력 신호를 확인할 수 있습니다.

- IP 설정

PC 의 네트워크 설정을 192.168.1.xxx 대역으로 설정합니다.

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 . 168 . 1 . 100

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): 192 . 168 . 1 . 1

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): . . .

보조 DNS 서버(A): . . .

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L) 고급(V)...

확인 취소

PC 웹 브라우저로 제품 초기 아이피 192.168.1.168 로 접속합니다.

로그인

http://192.168.1.168
이 사이트로의 연결은 비공개가 아닙니다.

사용자 이름

비밀번호

로그인 **취소**

아이디 비밀번호를 입력합니다. (초기 아이디 : admin / 초기 비밀번호 : admin)

HD Encoder A

Network

DHCP : Disable

IP : 192.168.0.25

Netmask : 255.255.0.0

Gateway : 192.168.0.1

DNS1 : 223.5.5.5

DNS2 : 114.114.114.114

MAC : 80:72:B3:EA:00:01

Apply


왼쪽 Network 메뉴에서 IP 설정 후 Apply 버튼을 누릅니다.

192.168.1.168 내용:

Set successfully, please reboot your device !


확인

IP 설정은 재부팅 이후 반영되므로 재부팅 합니다.

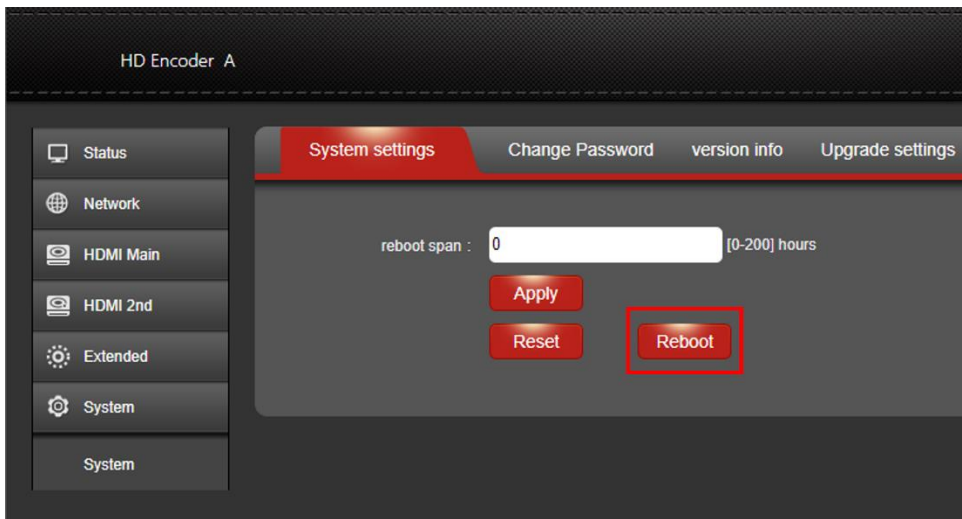

왼쪽 System 메뉴를 클릭하고 Reboot 버튼을 눌러 재부팅 합니다.

• NVR/VMS 등록하기

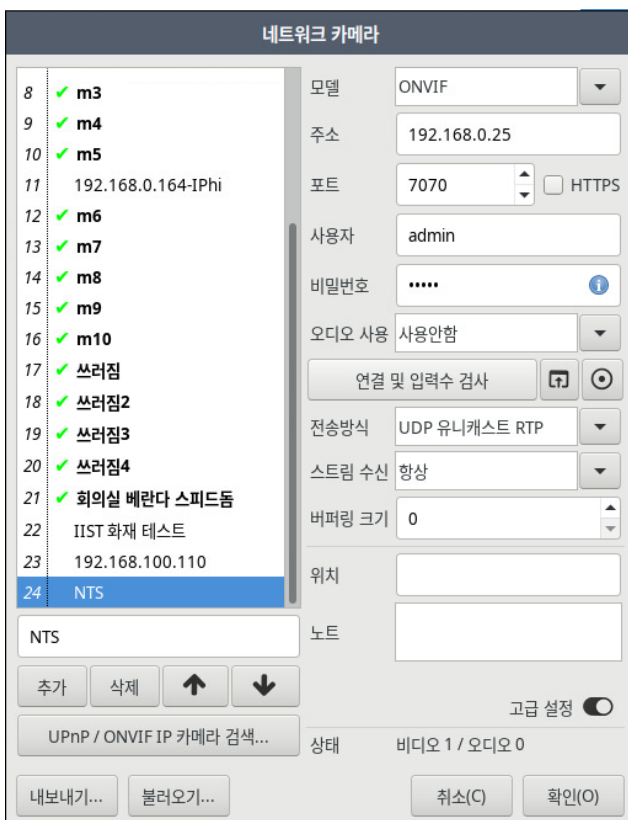

ONVIF 모델, 7070 포트, UDP 유니캐스트RTP 전송방식으로 연결합니다.

*** HDMI IN에 Source 연결 시 화면이 나오지 않을 경우 Source를 재부팅 합니다.**

*** 입력 해상도는 FHD(1920x1080)를 권장합니다.**